




ecoTEC plus, ecoTEC exclusive

VC../VCW..

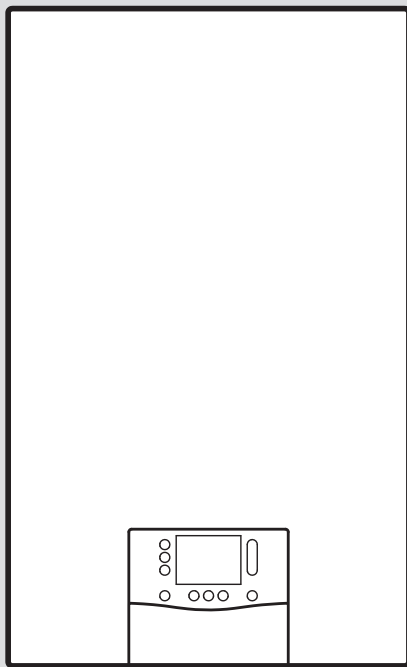

Betjeningsvejledning

Indhold

1	Sikkerhed.....	3
1.1	Korrekt anvendelse.....	3
1.2	Kvalifikation.....	3
1.3	Generelle sikkerhedsanvisninger.....	3
2	Henvisninger vedrørende dokumentationen.....	6
3	Produktbeskrivelse.....	6
3.1	Display og betjeningselementer.....	6
3.2	Viste symboler	6
3.3	Serienummer	7
3.4	CE-mærkning.....	7
4	Drift	7
4.1	Betjeningskoncept	7
4.2	Indstilling af sprog.....	8
4.3	Varmedrift	8
4.4	Varmtvandsdrift.....	8
4.5	Fremkald af statuskoder	9
5	Rengøring og vedligeholdelse.....	9
5.1	Vedligeholdelse af produktet	9
5.2	Service.....	9
5.3	Aflæsning af servicemeddelelser.....	9
5.4	Sikring af påfyldningstryk.....	9
5.5	Kontrol af kondensafløb og afløbstragt.....	10
6	Afhjælpning af fejl	10
7	Standstning	11
7.1	Midlertidig standstning af produktet.....	11
7.2	Endelig standstning af produktet.....	11
8	Genidrifttagning.....	11
9	Genbrug og bortskaffelse	11
10	Garanti og kundeservice.....	11
10.1	Garanti	11
10.2	Kundeservice	11
	Tillæg.....	12

A	Brugerniveau.....	12
B	Statuskoder	13
C	Fejlkoder.....	13
D	Afhjælpning af fejl	14

1 Sikkerhed

1.1 Korrekt anvendelse

Produktet er beregnet til opvarmning af lukkede varmeanlæg og til varmtvandsproduktion.

Anvendelse i overensstemmelse med formålet omfatter endvidere:

- Anvendelse af produktet under overholdelse af de medfølgende driftsvejledninger til produktet samt alle andre komponenter i anlægget
- Overholdelse af alle de eftersyns- og serviceintervaller, der er anført i vejledningerne

Anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne vejledning, og anvendelse, der går ud over den her beskrevne, er forkert.

Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

1.2 Kvalifikation

- Lad kun en kvalificeret VVS-installatør foretage installation, omstilling og indstilling af produktet.

Som bruger må du udføre alle arbejder, der er beskrevet i den foreliggende vejledning.

Undtagelse: Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med begrænsede fysiske eller intel-

lektuelle evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af produktet og den dermed forbundne fare. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse foretaget af brugeren må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. Arbejder, der er beskrevet i andre vejledninger, må kun udføres af personer, som opfylder de deri beskrevne krav.

1.3 Generelle sikkerhedsanvisninger

Følgende kapitler formidler vigtige sikkerhedsinformationer. At læse og iagttage disse informationer er en grundlæggende forudsætning for at afværge livsfare, fare for personskade, materiel skade eller miljøskader.

1.3.1 Gas

Ved gaslugt:

- Gå ikke ind i rum, hvor det lugter af gas.
- Åbn om muligt alle døre og vinduer, og skab gennemtræk.
- Brug ikke åben ild (f.eks. lighter, tændstik).
- Der må ikke ryges.
- Brug ikke elektriske kontakter, stik, ringeklokker, telefoner

eller andre samtaleanlæg i bygningen.

- ▶ Luk for gassen på gasmålerens stopventil eller hovedventilen.
- ▶ Luk om muligt gasventilen på produktet.
- ▶ Advar beboerne i huset ved at råbe eller banke på deres dør.
- ▶ Forlad straks bygningen, og nægt uvedkommende adgang.
- ▶ Tilkald politiet og brandvæsenet, så snart du er kommet ud af bygningen.
- ▶ Ring til gasforsyningsselskabet fra en telefon uden for bygningen.

1.3.2 Røggas

Ved røggaslugt:

- ▶ Åbn alle tilgængelige døre og vinduer, og skab gennemtræk.
- ▶ Sluk produktet.
- ▶ Tilkald en VVS-installatør.

1.3.3 Efterfølgende ændringer

- ▶ Fjern, afbryd eller bloker aldrig sikkerhedsanordningerne.
- ▶ Foretag ikke ændringer af sikkerhedsudstyret.
- ▶ Plomberinger på komponenter må ikke ødelægges eller fjernes.
- ▶ Foretag ikke ændringer:

- på produktet
 - på tilførselsledningerne til gas, ind sugningsluft, vand og strøm
 - på hele røggasinstallationen
 - på hele kondensafløbssystemet
 - på sikkerhedsventilen
 - på afløbene
 - på dele af bygningen, der kan have indflydelse på produktets driftssikkerhed
- ▶ Sørg for en konstant og tilstrækkelig forbrændingslufttilførsel.

1.3.4 Materiel skade

- ▶ Sørg for, at forbrændingslufttilførslen altid er fri for fluor, klor, svovl, støv osv.
- ▶ Sørg for, at der ikke opbevares kemiske stoffer på opstillingsstedet.
- ▶ Det er vigtigt, at varmeanlægget altid er tændt i frostvejr, og at alle rum opvarmes nok. Lad produktet være tændt via enhedshovedafbryderen.
- ▶ Hvis du ikke kan sikre driften, skal du få en VVS-installatør til at tømme varmeanlægget.
- ▶ Fyld kun egnet varmekredsvand på varmeanlægget, og spørg en VVS-installatør i tilfælde af tvivl.

1.3.5 Legionellabakterier

- ▶ Få VVS-installatøren til at informere dig om de gennemførte foranstaltninger til beskyttelse mod legionellabakterier i dit anlæg.
- ▶ Indstil aldrig vandtemperaturen på under 60 °C uden at have kontaktet en VVS-installatør.

2 Henvisninger vedrørende dokumentationen

- Følg altid alle de driftsvejledninger, der leveres med anlæggets komponenter.
- Opbevar denne vejledning og alle andre gyldige bilag til videre brug.


Denne vejledning gælder kun for følgende produkter:

Produkt - artikelnummer

VC 10CS/1-5 (N-DK)	0010022028
VC 20CS/1-5 (N-DK)	0010022029
VC 20CS/1-7 I (N-DK)	0010022026
VC 25CS/1-7 I (N-DK)	0010022027
VC 30CS/1-5 (N-DK)	0010022030
VCW 26CS/1-5 (N-DK)	0010022032

3 Produktbeskrivelse

3.1 Display og betjeningslementer

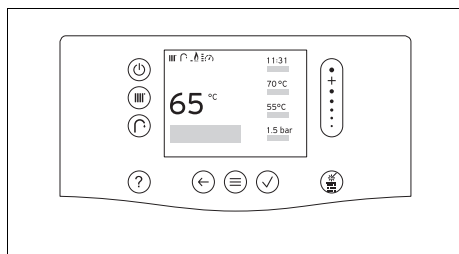

Betjeningslement	Funktion
	– Aktivering/deaktivering af standby-drift: tryk mindre end 3 sekunder – Resettast: Tryk mere end 3 sekunder for genstart
	Indstilling af fremløbstemperatur/ønsketemperatur
	Indstilling af varmtvandstemperatur
	– Hent hjælp – Start tidsprogramassistent (styringsmodul påkrævet)

Betjeningslement	Funktion
	– Gå et niveau tilbage – Afbryd indtastning
	– Åbn menu – Tilbage til hovedmenuen – Åbn grundvisning
	– Bekræft valg/ændring – Lagring af indstillingsværdi
	Åbning af skornstensfejertilstand (gennemførelse af forbrændingsanalyse)
	– Navigation gennem menustruktur – Nedsættelse eller forhøjelse af indstillingsværdi – Gå til enkelte tal og bogstaver
	Enhedshovedafbryder – Befinder sig på højre side under produktet. – Afbryder spændingen til produktet, frostsikringsfunktion deaktiveres.

3.2 Viste symboler

Symbol	Betydning
	Aktuel brænder-modulationsgrad (visning i 5 trin).
	Aktuelt anlægstryk (visning i 5 trin): – Lyser konstant: Fyldningstryk i det tilladte område – Blinker: Fyldningstryk uden for det tilladte område
	Varmedrift aktiveret: – Lyser konstant: Brænder slået fra, intet varmekrav – Blinker: Brænder slået til, varmekrav til stede
	Varmtvandsproduktion aktiveret: – Lyser konstant: Brænder slået fra, intet varmekrav – Blinker: Brænder slået til, varmekrav til stede

Symbol	Betydning
	Produkt med integreret varmtvandsproduktion Komfortdrift aktiveret: – Lyser konstant: Komfortdrift er aktiveret – Blinker: Brænder slået til, komfortdrift slået til
	Modus Green iQ aktiv
	VVS-installatørens niveau aktivt
	Display spærret
	Forbundet med system-automatik
	Forbindelse til Vaillant server oprettet
	Produkt er beskæftiget med en opgave.
	Indstil klokkeslæt: – Lyser konstant: Klokkeslæt er indstillet – Blinker: Klokkeslæt skal indstilles igen
	Advarsel
F.XXX	Fejl i produktet: Vises i stedet for grundvisningen, evt. forklarende tekst.
N.XXX	Nøddrift: Vises i stedet for grundvisningen, evt. forklarende tekst.
	Vedligeholdelse påkrævet: Nærmere informationer fremgår af koden I.XXX.
I.XXX	Vedligeholdelse påkrævet: Vises i stedet for grundvisningen, evt. forklarende tekst.

3.3 Serienummer

Serienummeret er fra fabrikken anbragt på undersiden af frontblænddækslet samt på typeskiltet på enhedens overside.

Det 3. til 6. ciffer angiver produktionsdatoen (år/uge), og det 7. til 16. ciffer angiver produktets artikelnummer.

3.4 CE-mærkning



Med CE-mærkningen dokumenteres det, at produkterne opfylder de grundlæggende krav i de relevante forskrifter i henhold til overensstemmelseserklæringen.

Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.

4 Drift

4.1 Betjeningskoncept

Farvede lysende betjeningselementer kan vælges.

Indstillede værdier og listepunkter kan ændres via scrollbar. Tryk kort på scrollbarens øverste eller nederste ende for at foretage ændringer.

Du skal bekræfte ændringen af en værdi. Først derefter gemmes den nye indstilling. Du skal trykke en gang til på blinkende betjeningslementer for at bekræfte.

Hvidt lysende betjeningselementer er aktive.

Menuen og betjeningselementerne mørklægges efter 60 sekunder for at spare energi. Efter yderligere 60 sekunder kommer statusvisningen frem.

Yderligere hjælp til betjeningselementerne finder du under **HOVEDMENU** → **INFORMATION** → **Betjeningslementer**.

4.1.1 Grundvisning

Når statusvisningen kommer frem, trykker du på for at åbne grundvisningen.

I grundvisningen kan du indstille den ønskede varmtvandstemperatur og fremløbstemperatur/ønsketemperatur (ønsketemperatur kun til stede ved produkt med styringsmodul).

Fremløbstemperaturen er den temperatur, som varmekredsvandet har, når det forlader varmegiveren (f.eks. 65° C).

Ønsketemperaturen er den faktisk ønskede temperatur for opholdsrummet (f.eks. 21° C).

Tryk på  for at indstille temperaturen til varmtvandsdrift.

Tryk på  for at indstille temperaturen til varmedrift.

Yderligere indstillinger til varmedrift og varmtvandsdrift er beskrevet i de pågældende kapitler.

Når grundvisningen kommer frem, skal du trykke på  for at åbne menuen.

Hvilke funktioner der er adgang til i menuen, afhænger af, om der er sluttet en system-automatik til produktet. Hvis du har tilsluttet en system-automatik, skal du foretage indstillingerne for varmedrift i system-automatikken. (→ Driftsvejledning til system-automatik)

Yderligere hjælp til navigationen finder du under **HOVEDMENU** → **INFORMATION** → **Menudemonstration**.

Hvis der foreligger en fejlmelding, så skifter grundvisningen til fejlmelding.

4.1.2 Betjeningsniveauer

Hvis grundvisningen vises, skal du åbne menuen for at få vist brugerniveauet.

På brugerniveauet kan du ændre indstillingerne for produktet og tilpasse dem individuelt. Tabellen oplister de menupunkter og indstillingsmuligheder, der kan vælges. (→ side 12)

Installatørniveauet må kun betjenes af personer med faglig viden og er derfor beskyttet med en kode.

4.2 Indstilling af sprog

1. Tryk 2 × på .
2. Naviger til det nederste menupunkt ( **xxx**), og bekræft med .
3. Vælg det tredje menupunkt, og bekræft med .
4. Vælg det første menupunkt, og bekræft med .
5. Vælg det ønskede sprog, og bekræft med .

4.3 Varmedrift

I varmedrift opvarmes rummene i overensstemmelse med deres indstillinger.

4.3.1 Indstilling af fremløbstemperatur /ønsketemperatur

1. Med udgangspunkt i grundvisningen trykker du på .
 - ◁ På displayet vises den allerede indstillede fremløbstemperatur/ønsketemperatur.
2. Indstil den ønskede fremløbstemperatur/ønsketemperatur.

4.3.2 Vedvarende deaktivering af varmedrift (sommerdrift)

- Med udgangspunkt i grundvisningen trykker du på  i mindst 3 sekunder.
 - ◁ Varmedriften er deaktiveret.
 - ◁ På displayet vises symbolet for varmedrift deaktiveret.

4.4 Varmtvandsdrift

Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandsproduktion

ELLER Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

I varmtvandsdrift opvarmes brugsvandet til den ønskede varmtvandstemperatur.

4.4.1 Indstilling af varmtvandstemperatur

1. Med udgangspunkt i grundvisningen trykker du på .
2. Indstil den ønskede varmtvandstemperatur.

4.4.2 Deaktivering af varmtvandsdrift

Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandsproduktion

ELLER Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

- Med udgangspunkt i grundvisningen trykker du på  i mindst 5 sekunder.
◁ Varmtvandsdriften er deaktiveret.

4.4.3 Aktivering/deaktivering af komfortdrift

Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandsproduktion



Bemærk

I komfortdrift holdes varmtvandsproduktionen tilgængelig, og der leveres hurtigere varmt vand med den ønskede temperatur, uden at du skal afvente en opvarmningstid.

1. Åbn **HOVEDMENU** → **STYRING** → **Komfortdrift**.
2. Aktivér **Til** og/eller **Fra**.

4.5 Fremkald af statuskoder

- Åbn **HOVEDMENU** → **INFORMATION** → **Statuskode**.
Statuskoder (→ side 13)
◁ På displayet vises den aktuelle driftstilstand (statuskode).

5 Rengøring og vedligeholdelse

5.1 Vedligeholdelse af produktet

- Rengør kabinettet med en fugtig klud og lidt sæbe, som ikke indeholder opløsningsmidler.
- Brug ikke spray, skuremidler, opvaskemidler, opløsningsmiddel- eller klorholdige rengøringsmidler.

5.2 Service

For at produktet kan have en lang og sikker levetid, er det en forudsætning at en VVS-installatør foretager service på produktet minimum hvert andet år. Afhængigt af resultaterne af inspektionen kan en tidligere vedligeholdelse være nødvendig.

5.3 Aflæsning af servicemeddelelser

Når symbolet  vises på displayet, skal der foretages vedligeholdelse af produktet. Produktet er ikke i fejltilstand, men kører videre.

- Kontakt en installatør.
- Hvis anlægstrykket samtidig blinker på displayet, skal du bare fylde mere varmekredsvand på anlægget.

5.4 Sikring af påfyldningstryk

5.4.1 Kontrol af anlægstrykket på varmeanlægget

1. Åbn **HOVEDMENU** → **INFORMATION** → **Anlægstryk**.
◁ På displayet vises værdierne for det aktuelle anlægstryk og for min. og maks. anlægstryk.
2. Kontrollér påfyldningstrykket på displayet.
3. Hvis påfyldningstrykket er mindre end 0,8 bar (0,08 MPa), skal du foretage efterfyldning af varmeanlægget (→ side 10).



Bemærk

Hvis varmeanlægget strækker sig over flere etager, kan det være nødvendigt at have et højere anlægstryk. Spørg installatøren om det.


5.4.2 Efterfyldning af varmeanlæg



Bemærk

Efterfyldningen af varmeanlægget afhænger af din eksisterende installation. Hvis de efterfølgende arbejdsstrin ikke passer til installationen, skal du kontakte en VVS-installatør.

1. Forbind påfyldningshanen med en koldtandsledning ved hjælp af en slange.
2. Åbn alle varmeanlæggets radiator-termostatventiler.
3. Åbn vandhanen til koldt vand.
4. Åbn påfyldningshanen langsomt, påfyld vand indtil det nødvendige anlægstryk, og luk påfyldningshanen igen.
5. Luk vandhanen til koldt vand igen.

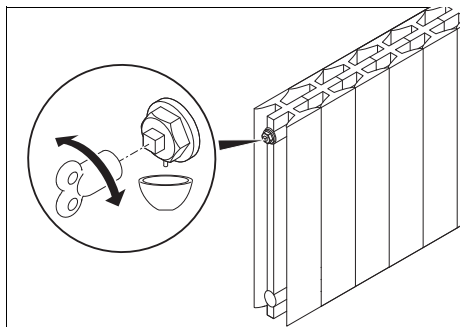

6. Udluft alle varmelegemer ved den dertil beregnede tilslutning (til venstre eller højre foroven på varmelegemet).



Bemærk

Der kan benyttes en udluftningsnøgle til udluftningen.

7. Kontrollér anlægstrykket igen efter udluftningen. (→ side 9)
8. Gentag efter behov arbejdsstrinene vedrørende fyldning og udluftning.
9. Adskil påfyldningshanen fra koldtandsledningen.

5.5 Kontrol af kondens afløb og afløbstragt

Der skal altid være fri passage mellem kondensatafløb og afløbstragt.

- Kontrollér regelmæssigt kondensatafløbet og afløbstragten for mangler, især for tilstopning.

Der må ikke kunne ses eller mærkes forhindringer i kondensatafløbet og afløbstragten.

- Hvis du konstaterer mangler, skal disse afhjælpes af en VVS-installatør.

6 Afhjælpning af fejl

- Hvis der vises fejlkoder (**F.XXX**) eller nøddriftskoder (**N.XXX**) på displayet, eller hvis der opstår fejl, skal du følge tabellerne i tillægget.

Fejlkoder (→ side 13)

Afhjælpning af fejl (→ side 14)

- Hvis fejlen ikke kan afhjælpes med de angivne foranstaltninger i tabellerne, skal du kontakte en VVS-installatør.
- Hvis der vises nøddriftsmeddelelser på displayet, skal du kontakte en VVS-installatør.

7 Standsning

7.1 Midlertidig standsning af produktet

1. Tryk på .
2. Luk gasafspærringshanen på produktet, og slå kun enhedshovedafbryderen fra, hvis der ikke forventes frost.

Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandsproduktion

ELLER Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

- ▶ Luk koldtvandsventilen.

7.2 Endelig standsning af produktet

- ▶ Få en installatør til at tage produktet ud af drift.

8 Genidrifttagning

1. Slå enhedshovedafbryderen til, hvis den var slået fra.
2. Åbn gasafspærringshanen på produktet, hvis den var lukket.
3. Tryk i givet fald på , hvis enhedshovedafbryderen var slået til.

Gyldighed: Produkt med integreret varmtvandsproduktion

ELLER Produkt med tilsluttet varmtvandsbeholder

- ▶ Åbn koldtvandsstopventilen.

9 Genbrug og bortskaffelse

- ▶ Bortskaffelsen af emballagen overlades til den installatør, der har installeret produktet.



■ Hvis produkter er forsynet med dette mærke:

- ▶ Produktet må i så fald ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

- ▶ Aflever i stedet produktet til et indsamlingssted for brugte elektriske og elektroniske apparater.



■ Hvis produktet indeholder batterier, der er forsynet med dette mærke, kan batterierne indeholde sundheds- eller miljøskadelige stoffer.

- ▶ Bortskaf i så fald batterierne på et indsamlingssted for batterier.

10 Garanti og kundeservice

10.1 Garanti

Vaillant yder en garanti på fire år regnet fra opstartsdatoen, såfremt alle anbefalede serviceeftersyn overholdes. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvs-installatør /el-installatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.

10.2 Kundeservice

Vaillant A/S

Drejergangen 3 A

DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200

Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk

www.vaillant.dk

Vaillant Kundeservice: 46 160200

E-Mail: info@vaillant.dk

Tillæg

A Brugerniveau

Når statusvisningen kommer frem, trykker du 2× på  for at åbne menuen.

Menupunkt STYRING	
Green iQ:	Til: slår den energieffektive varmedrift til. Hvis modusen Green iQ aktiveres via system-automatikken, kan du i menupunktet STYRING se visningen Via styring .
Komfortdrift:	Produkt med integreret varmtvandsproduktion Til: holder varmtvandsproduktionen tilgængelig.

Menupunkt INFORMATION	
Anlægstryk:	Viser det aktuelle vandtryk.
Energidata	→ Gasforbrug
	→ Opvarm.
	→ Varmtvand
	→ Strømforbrug
	→ Opvarm.
	→ Varmtvand
	Viser værdier til energiforbruget for følgende tidsrum: 1 dag, 1 går, Sidste måned, Sidste år, total . Displayet viser et skøn over anlæggets værdier. Værdierne påvirkes bl.a. af følgende: Installation/udførelse af varmeanlægget, brugeradfærd, sæsonbetingede miljøforhold, tolerancer og komponenter. Eksterne komponenter, som f.eks. eksterne centralvarmepumper eller ventiler, og andre forbrugere og givere i husholdningen indgår ikke. Afvigelserne mellem vist og faktisk energiforbrug/energiudbytte kan være betydelige. Oplysningerne om energiforbrug/energiudbytte er ikke egnede til at udfærdige eller sammenligne energiafregninger.
Statuskode	Viser den aktuelle statuskode.
Betjeningselementer	Trin for trin forklaring af de enkelte betjeningselementer.
Menudemonstration	Forklaring på menustrukturen.
Kontakt VVS-installatør	→ Telefonnr. → Firma
Softwareversion	Viser softwareversionerne.

Menupunkt INDSTILLINGER	
Skorstensfejermodus	→ Indstillelig varmebelastning
	→ Maks. varmtvandsydelse
	→ Min. ydelse
Installatørniveau	
Indstillinger af sprog, kl., display	→ Sprog:
	→ Dato:
	→ Klokkeslæt:
	→ Displaylysstyrke:
	→ Sommertid:

Menupunkt INDSTILLINGER

Tastespærre

Spærre tastaturet.

For oplåsning, tryk på  i mindst 4 sekunder.

B Statuskoder



Bemærk

Da kodetabellen benyttes til forskellige produkter, er nogle koder muligvis ikke synlige ved det pågældende produkt.

Kodetabellen viser kun et uddrag af samtlige koder.

Statuscode	Betydning
S.000	Der foreligger intet krav for varmedriften.
S.002	Varmedriften er aktiv, og centralvarmepumpen er i fremløb.
S.003	Varmedriften er aktiv, og enheden tændes.
S.004	Varmedriften er aktiv, og brænderen er i drift.
S.006	Varmedriften er aktiv, og blæseren er i efterløb.
S.007	Varmedriften er aktiv, og centralvarmepumpen er i efterløb.
S.008	Varmedriften er aktiv, og enheden er i brænderspærretid.
S.020	Der foreligger intet krav for varmtvandsbeholderopvarmningen.
S.022	Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og pumpen er i fremløb.
S.024	Varmtvandsbeholderopvarmningen er aktiv, og brænderen er i drift.
S.031	Varmedriften er deaktiveret, og der foreligger intet varmtvandskrav.
S.034	Frostsikringsfunktionen er aktiv.

C Fejlkoder



Bemærk

Kodetabellen viser kun et uddrag af samtlige koder.

Meddelelse	Mulig årsag	Foranstaltning
F.022 Der er intet eller for lidt vand i produktet, eller vandtrykket er for lavt.	Vandmangel i varme-anlægget	1. Kontrollér varmeanlæggets anlægstryk. (→ side 9) 2. Efterfyld varmeanlægget. (→ side 10)
F.028 Flammesignalet ikke registreret i tændingsfasen.	Efter fem mislykkede tændingsforsøg har produktet skiftet til fejl.	1. Kontrollér, om gasafspærringshanen er åben. 2. Tryk på resettasten i mere end 3 sekunder. – Maksimalt antal gentagelser: 3 3. Hvis du ikke kan afhjælpe tændingsfejlen, bedes du kontakte en VVS-installatør.

D Afhjælpning af fejl

Fejl	Mulig årsag	Foranstaltning
Produkt starter ikke (intet varmt vand, ingen varme på)	Den gasafspærringshane, der er installeret på installationsstedet, og/eller gasafspærringshanen på produktet er lukket.	► Åbn begge gasafspærringshaner.
	Strømforsyningen i bygningen er afbrudt.	► Kontrollér sikringen i bygningen. Produktet tændes automatisk, når strømforsyningen er genetableret.
	Koldtvandsafspærringsventilen er lukket.	► Åbn koldtvandsstopventilen.
	Produktet er slukket.	► Tag produktet i drift igen. (→ side 11)
	Rumtemperaturren/varmtvandstemperaturen er indstillet for lavt, og/eller varme-drift/varmtvandsdrift er deaktiveret.	1. Indstil fremløbstemperaturen/ønsketemperaturen. (→ side 8) 2. Indstil varmtvandstemperaturen. (→ side 9)
	Der er luft i varmeanlægget.	1. Udluft varmeanlægget (→ Kapitel om efterfyldning af varmeanlæg). 2. Hvis du ikke selv kan udlufte varmeanlægget, bedes du kontakte en VVS-installatør.
Varme starter ikke (varmtvandsproduktion i orden)	Den eksterne styring er ikke indstillet rigtigt.	► Indstil den eksterne styring rigtigt (→ Driftsvejledning til styring).

Leverandør**Vaillant A/S**

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde
Telefon 46 160200 ■ Vaillant Kundeservice 46 160200
info@vaillant.dk ■ www.vaillant.dk



0020282245_00

Udgiver/Producent**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0 ■ Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Disse vejledninger samt dele heraf er ophavsretligt beskyttet og må kun mangfoldiggøres og distribueres med skriftlig accept fra producenten.
Med forbehold for tekniske ændringer.